


Pokyny pro čištění.

RADY PRO DOBRU MONTÁŽ ZÁCHODOVÝCH SEDÁTEK.

1. PŘED INSTALACÍ


- Před instalací si přečtěte pozorně instrukce, prohlédněte si zakoupené záchodové sedátko a jeho jednotlivé díly. Připravte si předem křížový šroubovák (je-li třeba dle typu uchycení). Postupujte podle instrukcí pro správnou montáž. Správná montáž ochrání před případnými škodami Vás, Vaši rodinu i Vaš majetek.
- Dodržujte prosím instrukce obsažené v tomto návodu.
- Naše výrobky se snažíme neustále novovat, proto drobné odchylky ve vzhledu či technickém provedení nejsou na závadu.

2. ÚDRŽBA

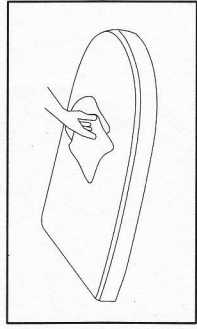

Pravidelná údržba.

- Otřete záchodové sedátko měkkým vlhkým hadrem, a jeho čištění provádějte pouze neutrálním čistícím prostředkem.
- Sedátko pak osušte čistou měkkou látkou.

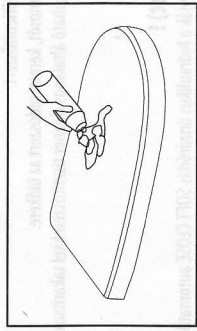

Odstaňování skvrn

- Nečistěte záchodové sedátko tekutými čistícími prášky (s brusným efektem)
- Nepoužívejte koncentrované desinfekční prostředky, chemické odstraňovače skvrn nebo chemické čistící prostředky.
- Zabráňte znečištění záchodového sedátka chemickými sloučeninami nebo kosmetickými prostředky (např. odbarvovače)


2. VAROVÁNÍ (POZOR)




Prosíme nezavírejte sedadlo, nebo kryt násilím, prodlužte tím životnost systému SOFT CLOSE (jemného automatického dosednutí), kterým je vybaveno Vaše záchodové sedátko



Prosíme nečistěte sedadlo ani víko koncentrovanými chemickým čistícím prostředkem nebo tuhým kartáčem. (hrozí poškození sedátka a případná reklamacce Vám nebude uznána)



Prosíme neumísťujte těžké předměty na kryt sedátka. Víko nepoužívejte ani jako stoličku ani jako stupínek. (hrozí poškození víka sedátka a případná reklamacce Vám nebude uznána) Prosíme vyvarujte se prudkému dosednutí z výšky jak na sedadlo tak i na víko sedátka. Při nevhodné instalaci hrozí poškození záchodového sedátka.




Prosíme nevystavujte záchodové sedátko příliš dlouho přímému slunečnímu záření. Vyhněte se také přímému silnému světlu (z velké blízkosti) a vysoké teplotě. (tímto se vyvarujete tvorbě skvrn, nebo barevným změnám)



Rady pro dobrou montáž.

4. MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO RŮZNÉ TYPY FIXAČNÍCH ÚCHYTŮ (PROSÍME VYBERTE SI SPRÁVNÝ TYP ÚCHYTU)

HS01

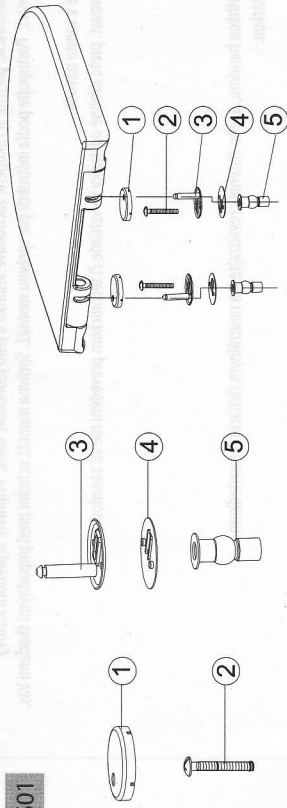

HS05

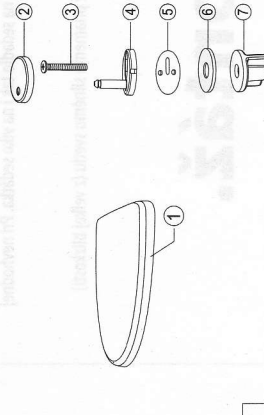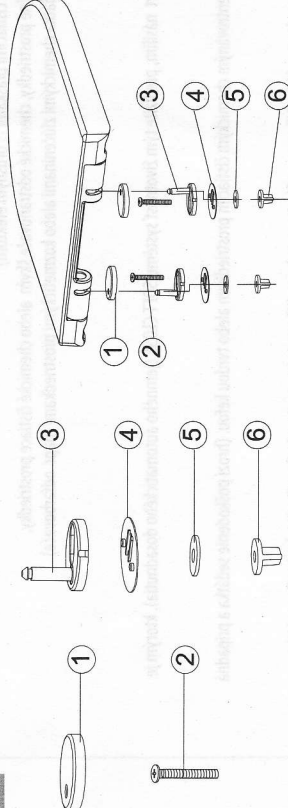

1

Obrázek 1 1) toaletní sedátko, 2-7) díly uchycení, 8) keramika WC mísy. Pro upevnění nerezového uchycení postupujte dle obrázku. Šroub (3) prostrčte plastovým základním dílem s nerezovým trmem (4), na něj navlékněte gumovou podložku (5) (pomocí výstupků ji upevněte k plastové podložce), a šroub prostrčte keramikou wc mísy. Zespoda navlékněte na šroub podložku (6) a matici (7). Matrici (7) utáhněte. Před utažením matice (7) musí být základní díl s trmem přesně umístěn proti uchycovacím otvorům wc sedátka. (viz obr. 2) Na základní díl (4) navlečte nerezový kryt a na vychýlující trny nasuňte ("nacvakněte") položené wc sedátko. (viz obr.2). Při úklidu lze sedátko snadno sejmut z keramiky wc mísy stisknutím CR tlačítek (na vnitřní straně pantů). Po úklidu proveďte fixaci opačným způsobem.

2